RECOMENDACIONES

- En caso de encontrarse dañado el cable, no intente repararlo, deberá ser reemplazado por personal idóneo, que utilizará un cable o conjunto especial provisto por Mondino S.R.L.
- En equipos con unidad condensadora refrigerante separada la instalación del equipo y la unidad condensadora sólo debe ser realizada por personal calificado para la tarea.
- Es obligatorio que la instalación eléctrica, a la que se conectará el equipo esté en perfectas condiciones y posea una conexión a tierra.
- Nunca utilice adaptadores porque puede ocasionarle problemas de contactos que pueden dañar el equipo.
- Asegurese que las puertas del gabinete tengan cierre perfecto.
- Abra la menor cantidad de veces posible las puertas de la heladera.
- No exceda el límite de carga. (Dejar siempre 10 cm libre en la parte superior)
- Envase los alimentos en recipientes y/o bolsas herméticas y aspire el aire contenido en las mismas lo más que pueda.
- Evite enfriar líquidos en recipientes abiertos, pues eso favorece a la formación de escarcha.

RECOMENDACIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO:

- Respetar el Manual de Procedimiento del lugar, si existiese. En caso contrario, conservar la calma y dar la alerta general. Dar parte inmediatamente a los bomberos.
- Si la magnitud del siniestro es baja, dirigirse a los sectores donde se encuentran localizados los medios de extinción disponibles. Verificar que la clase de los mismos sea “AC” o “ABC”. Combatir el foco, siempre y cuando sepa manejar dichos medios de extinción eficientemente. De lo contrario, evacuar el lugar.
- En caso de necesitar evacuar el lugar, tenga en cuenta la guía de evacuación adjunta.
- Al momento de deshacerse de la heladera, contáctese con Mondino S.R.L.. El personal autorizado le brindará instrucciones para deshacerse apropiadamente del producto.

ADVERTENCIA: Evite liberar el gas refrigerante, a menos que la situación sea extrema y lo amerite. Dicha liberación contribuye al deterioro de la capa de ozono.

Guía de Evacuación

Salga inmediatamente del lugar.

Si se encuentra en medio del humo procure respirar por la nariz en rápidas inhalaciones y arrástrese hacia la salida. Moviéndose cerca del suelo respirará por más tiempo.

Use las escaleras, nunca el ascensor. Un incendio puede interrumpir el flujo de energía y usted puede quedar atrapado.

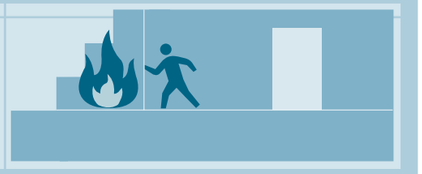

Toque la puerta antes de salir. Si está caliente, no la abra. Si está fría mire qué hay detrás antes de salir. Si siente calor o presión penetrando por la abertura, ciérrela y busque otra salida.

Si no puede salir, quédese detrás de una puerta cerrada. Si hay ventanas, abra una por arriba y otra por abajo. Calor y humo saldrán por arriba y usted podrá respirar por la apertura inferior.

No combata el incendio a menos que sepa utilizar de manera eficiente un equipo contra incendios.

Si está en un edificio, no salte del mismo bajo ningún punto de vista. Aguarde a que llegue ayuda en un lugar seguro o busque una salida.

Si hay pánico en la salida principal, procure buscar una salida alternativa. Si logra escapar, no regrese.

25 Años

Mondino

Manual de instrucciones de uso y mantenimiento.

Fábrica, Administración y Ventas
Av. Arijón 1353 C. P. 2000
Rosario - Santa Fe - Argentina
Tel / Fax: 0054- 341- 4641221- 4654203
E-mail: info@mondinosrl.com
www.mondinosrl.com

INTRODUCCIÓN

¡FELICITACIONES! Ud. ha adquirido un excelente producto, diseñado y fabricado bajo los más exigentes estándares de calidad y seguridad para satisfacer ampliamente sus expectativas. A fin de obtener los resultados esperados y garantizar el máximo rendimiento de la unidad, le aconsejamos leer atenta y detalladamente el presente manual para evitar dificultades en la puesta en marcha, uso y mantenimiento del equipo, asegurar su correcto funcionamiento y prolongar, de este modo, su vida útil. Tenga siempre a mano el Manual de Uso y consúltelo cada vez que tenga una duda.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La conexión debe realizarse directamente a la red eléctrica a un toma corriente de tres patas con descarga a tierra y de uso exclusivo para este equipo. La unidad viene provista de una ficha de tres espigas con descarga a tierra. NO LA REEMPLACE ni utilice adaptadores, fichas múltiples y/o extensiones (fig. 1). Para desenchufar, tome directamente de la ficha y nunca tire del cable (fig. 2).

Fig. 1

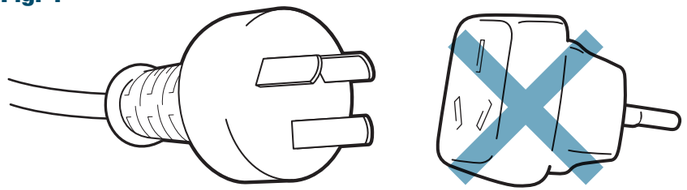

Fig. 2

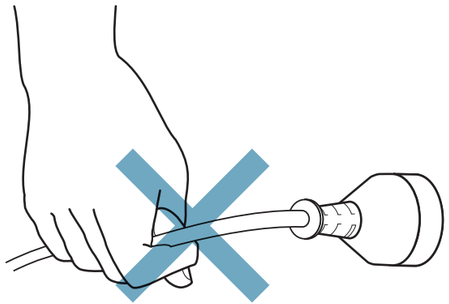

UBICACIÓN

Aconsejamos ubicar el producto en una habitación aireada y libre de humedad, alejado de los rayos solares u otras fuentes de calor (fig. 3). Para su correcto funcionamiento, el equipo deberá instalarse en una superficie nivelada. Mantenga distancia respecto de techo y paredes a fin de permitir una buena circulación del aire caliente que emana la unidad (fig. 4). Es fundamental verificar que no haya ningún tipo de elemento que pueda obstruir las rejillas de salida de aire del motor.

Fig. 3

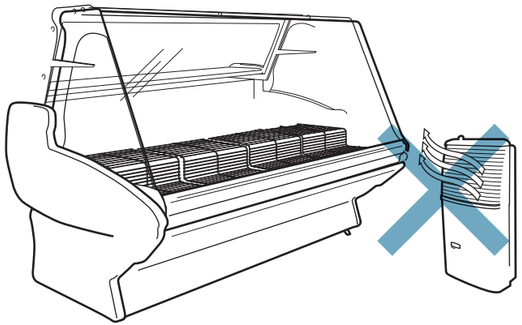

Fig. 4

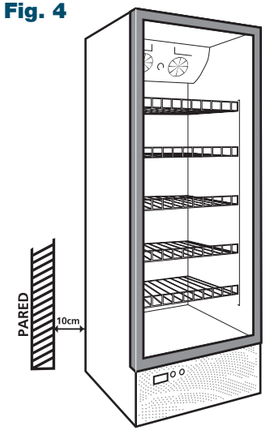

PUESTA EN MARCHA

Por los movimientos a los que estuvo sometido el gabinete durante su traslado, es conveniente dejarlo en reposo por 24 hs para estabilizar el sistema. Una vez pasado este lapso, proceda a enchufar el equipo y darle encendido. Espere aproximadamente 6 horas antes de proceder con la carga del mismo. Luego puede comenzar a ingresar los alimentos o productos a refrigerar en forma gradual, dando tiempo al equipo a entrar en régimen. Recomendamos que la carga de alimentos se haga preferentemente teniendo la precaución de dejar canales de circulación de aire frío. El sistema de refrigeración produce un enfriamiento continuo y rápido pero se recomienda no abusar del trabajo de carga y descarga dejando las puertas abiertas porque esto ocasiona mayor gasto de energía.

MANTENIMIENTO

Para el reemplazo de las luminarias, se recomienda desenchufar la heladera. El tubo fluorescente se encuentra protegido por una tapa plástica transparente de fácil remoción. Oprimiendo el acrílico, se logra plegarlo y así removerlo. De este modo se accede a la cavidad donde se aloja el tubo fluorescente. Una vez repuesto, se debe volver a colocar el acrilico plegándolo hasta que se lo pueda insertar en su lugar.

La humedad del aire contenida en el interior del gabinete y que ingresa cada vez que se abren las puertas, se condensa y adhiere al evaporador en forma de escarcha. La misma posteriormente se convierte en hielo y hace de aislante, impidiendo un buen rendimiento del equipo. Por eso es de suma importancia descongelar cuando haya hielo acumulado en las paredes del evaporador. El descongelamiento deberá realizarse lo más rápidamente posible, a fin de que los alimentos no sufran deterioro en su calidad. El tiempo de descongelamiento no debe superar los 45 minutos. Para descongelar proceda de la siguiente manera:

1 - Apague el motor de la unidad condensadora y desenchufe la heladera.
2 - Saque los alimentos de la heladera y envuélvalos con abundante papel, a fin de mantener por más tiempo su temperatura y colóquelos en un lugar fresco.
3 - Introduzca en el interior del gabinete recipientes con agua tibia. La elevación de la temperatura en el interior, hará que el hielo adherido se descongele.
No utilice elementos cortantes ni puntiagudos para acelerar el proceso de descongelamiento ya que se pueden provocar daños en el circuito de refrigeración o en el gabinete mismo (fig. 5).
4 - Una vez retirado el hielo y finalizado el proceso de descongelado, secar el agua resultante y lavar el interior con una solución de agua con bicarbonato de sodio en una proporción de una cucharada sopera de bicarbonato por un litro de agua.
5 - Finalmente proceda a limpiar el polvo acumulado sobre el equipo y el radiador del condensador (fig. 6).

Fig. 5

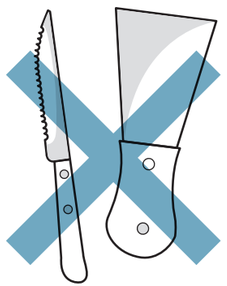

Fig. 6